



Trolleflex rör genomföringssystem ger er maximal flexibilitet till minimal kostnad


Installation av värmepump

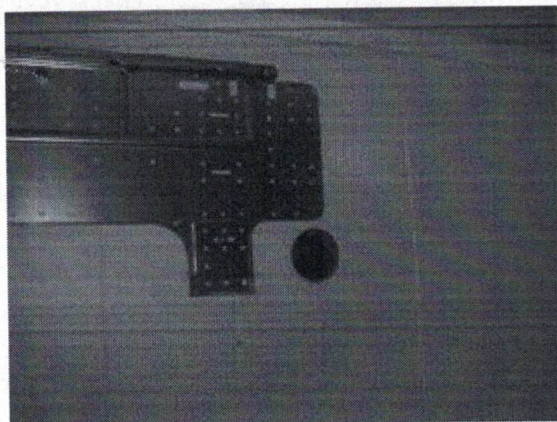

1. Montera plåten till inomhusmodulen, borra hål i det här fallet 76 mm för Trolleflexhylsan

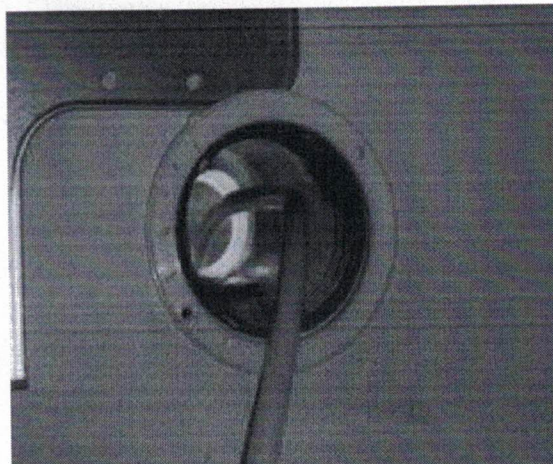

2. Dra igenom röret och montera 1 st mutter enligt bild så att en så slät yta som möjligt bildas. Montera den andra muttern på utsidan, skruva fläns på insidan så att det spänner i väggen. Skär rent så att röret är i höjd med flänsen. Detta för att innemodulen skall få plats.

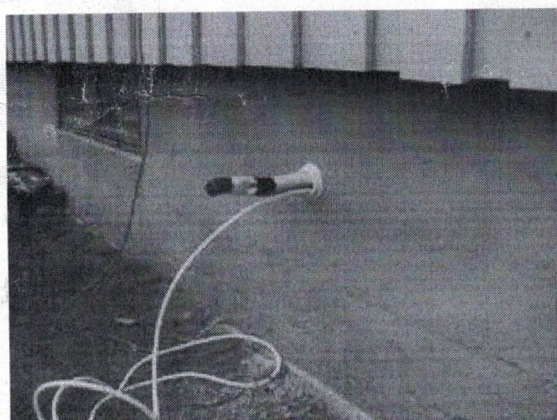

3. Rör/kabeldragning färdig genom väggen



4. Täta med Trolleflex skum i röret Allt färdigt rent och snyggt.

Vid montage av röret borrar hålet med lutning så att ev kondensvatten eller vatteninslag kan rinna ut. Detta är inga problem då Trolleflexröret är flexibelt.

Trolleflex skum levereras 2 mm tjockt i en vacumförpackning. När skummet kommer i kontakt med luft sväller det till 3 cm tjocklek. Tiden det tar innan den uppnår 3 cm beror på temperaturen i omgivningen.

OBS med Trolleflex kit är det enkelt att dela på systemen då miljöskummet aldrig blir hårt.

- 1 st Trolleflex rör dim 63 500 mm
- 2 st Trolleflex mutter 63
- 1 st Trolleflex skum