



MS2

Bærbar elektrisk håndsprøyte

Brukerhåndbok

ENTRADE™

Innovasjon – Kvalitet – Service – Kompetanse

Brukerhåndbok MS2

1. Legge merke til før bruk

Takk for at du kjøpte MASTO elektrisk sprøyte, vi ønsker å selge deg kvalitetsprodukter.

Vennligst sjekk om ditt bestilte produkt er uskadet. Ved eventuelle skader under transport, vennligst kontakt oss eller de lokale distributørene omgående.


Denne håndboken gir instruksjoner om riktig bruk, det er viktig at du følger disse instruksjonene nøye.

2. Hovedbruk

Denne sprøytefunksjonen er motstandsdyktig mot sterke syrer og alkaliske væsker. Så den er perfekt for bruk for alle typer vaskemidler. Den kan også brukes til innendørs til hagearbeid, blomster, vask, insektdrepende og så videre.

3. Ytelseegenskaper

1. Spar tid og krefter, den har høy effektivitet;
2. Stabilt arbeidstrykk og jevn væskeforstøvning;
3. Li-ion-batteriet har stor kapasitet og kan arbeide kontinuerlig i ca. 2 -3 timer når det er fulladet.
4. Automatisk sprøyting, enkel og praktisk betjening;

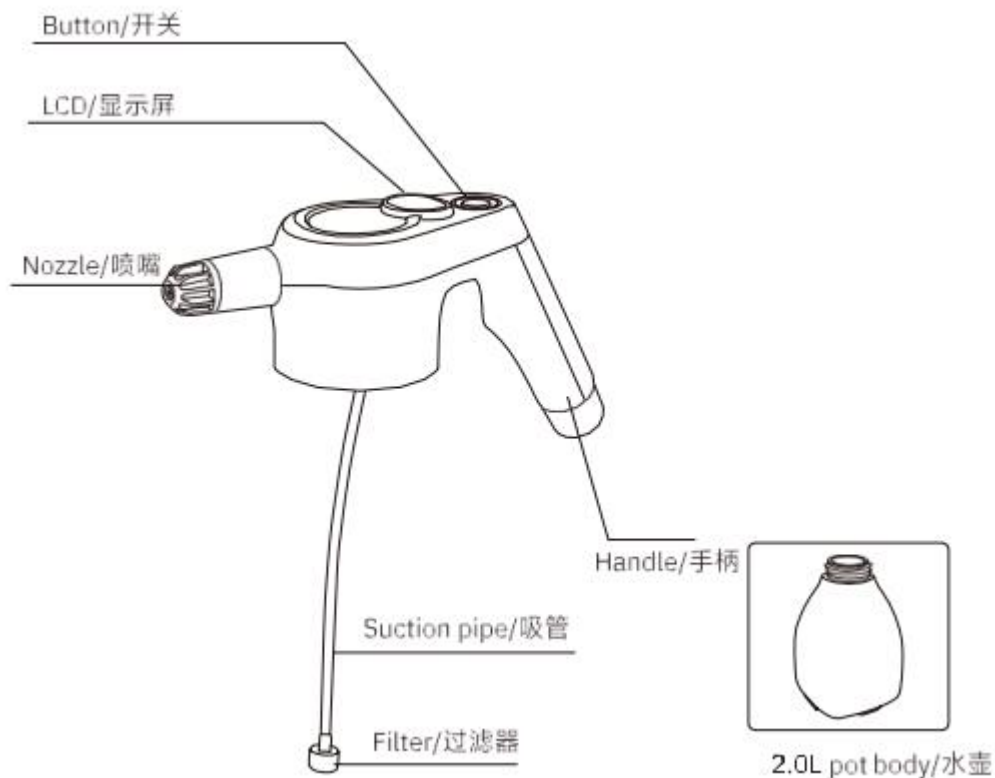

4.Advarsel

1. Det er strengt forbudt å demontere og montere uten tillatelse, garanti vil bortfalle.
2. Barn har ikke lov til å bruke produktet.
3. Unngå å oppbevare sprøyten i fuktige omgivelser for å unngå kortslutning.


5.Produktbeskrivelse

Den elektriske sprøyten består av en innebygd miniatyrvannpumpe, kretskort med USB-tilkobling, Li-ion batteri, plastflaske, strømbryterkomponenter, dyser, USB-ladeledninger, etc.

Den er satt under trykk av en mikropumpe, og sprayfunksjonen gjennom dysen.

6.Drift og bruk

1. Skru av flasken og fyll på flasken. Væskemengden i flaske anbefales ikke å overskride max.
2. Stram til håndtaket.
3. Trykk på strømbryteren for å spraye.
4. Sprøytebildet endres ved å vri på munnstykket.
5. Trykk på strømbryteren for å slå av sprøyten.
6. Etter bruk av sterke syrer og alkaliske væsker må sprøyten gjennomspyles med rent vann.

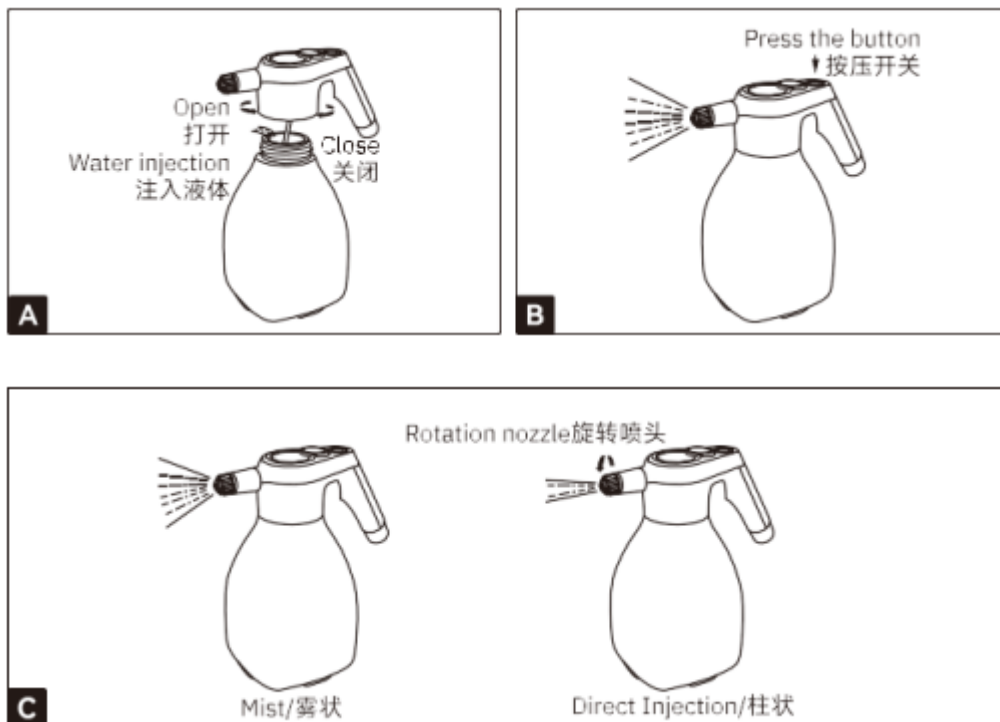

7.Lading

1. Litiumbatteriet kommer med en viss mengde strøm når det kommer fra fabrikken.
2. Vennligst lad opp i tide når det er lite strøm.
3. Bruk universal USB-pluggen for lading. Det anbefales å bruke standard 1 A strømadapter.
4. Når spenningen er utilstrekkelig vil sprøyten automatisk slå seg av.
5. Når ladingen starter, vises strømmengden i skjermen. Ladetiden er vanligvis 3-4 timer;
6. Når sprøyten ikke er i bruk anbefales det å lade den hver 2-3. måned.

8.Feilsøking

Problem	Løsning
1.LCD-skjerm E1	Lav spenning, lad opp batteriet.
2.LCD-skjerm E2	Påminnelse om automatisk stopp etter 7 minutters drift. Trykk på av/på-knappen, trykk igjen for å fortsette arbeidet igjen.
3. LCD-skjerm E3	Overbelastningsbeskyttelse av motor. Trykk på av/på-knappen.
4.LCD-skjerm FL	PCB-kortet har gått i testmodus. Kontakt forhandler.
5.100 % batterinivåvisning under lading, men sprøyten fungerer ikke når ladekabelen trekkes ut.	Sjekk om " IN " blinker. Batteri defekt eller skadet av/på knapp.